

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エル シー アールエックス ダブル
LC-46RX1W

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!!
ガイド
掲載内容



● 接続・設定について詳しくは、▶ 別冊の取扱説明書(4～11ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います。

消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を入力して選局するときに使います。

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

- メニュー画面を表示します。

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

おもなリモコンボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」と併せてご覧ください。
その他のボタンについては、
別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。
「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

☎ 0120 - 001 - 251

受付時間

月曜～土曜: 9:00～20:00

日曜・祝日: 9:00～17:00

〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】


<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

1


アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

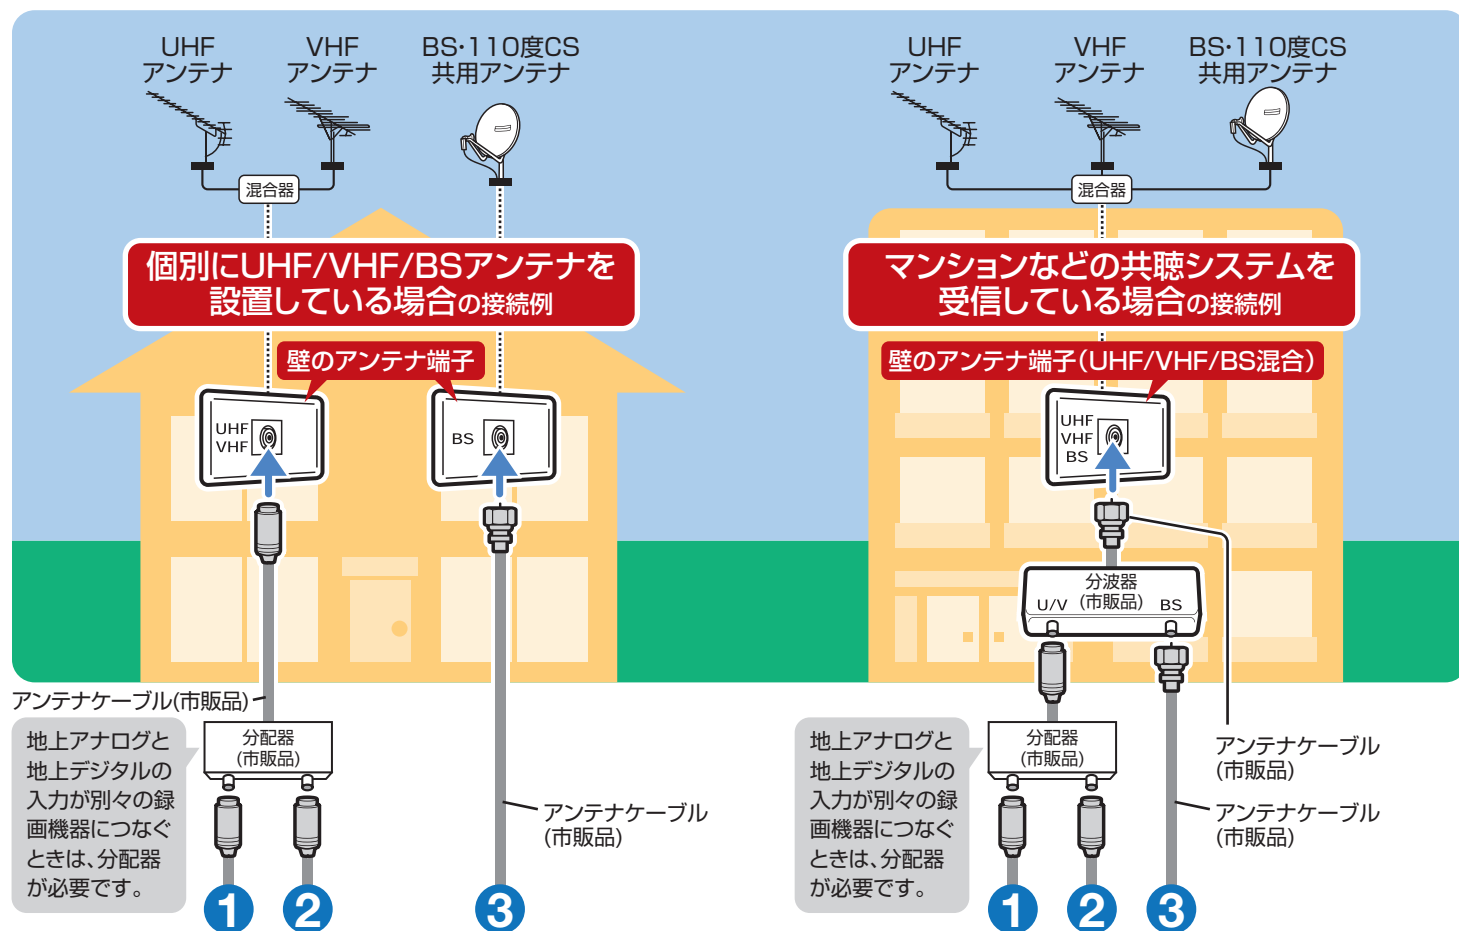


同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

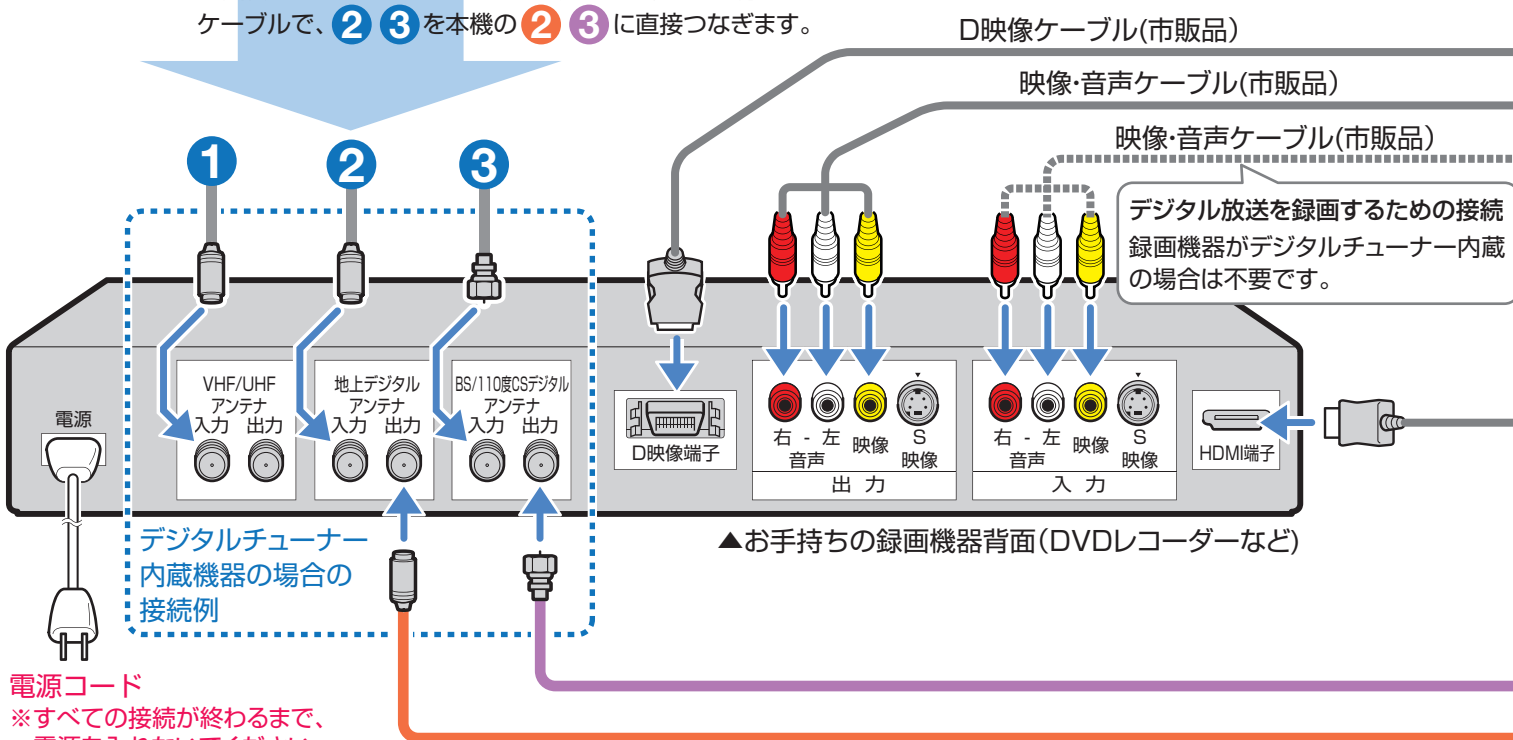

電源コード
※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

フックを矢印の方向に押しながら手前に引いて、端子カバーを外してください。

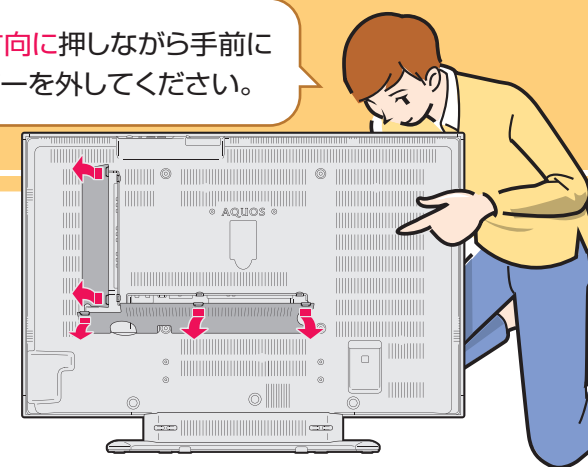

本機の入力端子と画質について

- HDMI端子
 - D映像端子
 - 映像端子
- 録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

高画質
標準画質

D映像端子へ
D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。

▼側面端子部

入力1/2


モーター出力/入力4(録画出力)

この端子の使いかたは
▶取扱説明書96ページ

▼本体背面(端子カバーを外したところ)

付属品
ピーカス
B-CASカード
を挿入します。
・詳しくは次ページをご覧ください。

▼電源コード接続部
(AC入力100V)

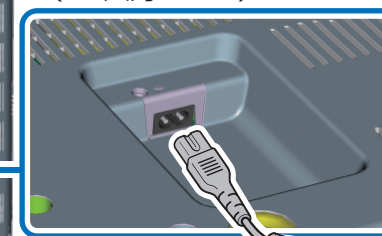

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

付属のケーブル
クランプを取り
付けます。

反対には
挿入でき
ません。

入力5/6

▼底面端子部

VHF・UHFアンテナ入力
確実に接続してください。
地上アナログ放送も地上デジタル放送も
VHF・UHFアンテナ入力に接続します。

BS・110度CSアンテナ入力
確実に接続してください。

HDMI端子へ

付属品
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル



付属品
BS・110度CS用
アンテナ
ケーブル



HDMIケーブル(市販品)
※HDMI認証品をご使用ください。
規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常な動作ができません。

★ AQUOS(本機)のイラストは、わかりやすくするために実際とは異なる色を使っています。

2 テレビを見るためのかんたん初期設定


乾電池の
入れかた
(リモコン裏側)

①裏側のカバーを
開ける



●部分を軽く押しながら、
矢印の方向にスライドさせます。

②カバーを
閉める



⊕ ⊖ の表示どおりに
乾電池を入れてください。

●まず、本体にB-CASカードを入れて、
次に、本体の電源を入れましょう。

●お買い上げ後、初めて電源を入れると
「かんたん初期設定」の画面が表示さ
れます。設定を行うと、受信できる地
上アナログ・地上デジタル放送のチャ
ンネルが設定されます。

1. B-CASカードを入れる


① B-CASカードを差し込む

本体天面のカバーを開け、図のようにB-CAS
カードを差し込みます。

② 本体天面の電源スイッチを押す

大きな「B-CAS」の文字
を本体背面に向け、矢印
の方向に差し込みます。

② 電源スイッチ

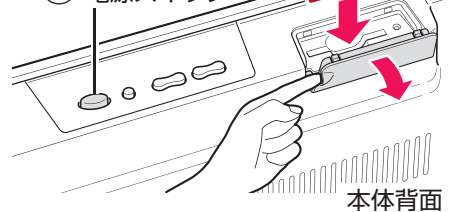

本体背面

- デジタル放送視聴のためには、B-CAS
カードが必要です。
- B-CAS カードは必ず登録してください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するに
は放送局との契約が必要です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。



数字ボタンで
郵便番号を入力
します。

このボタンで
操作します。

設定中に押すと、
1つ前の画面に
戻れます。

設定の途中で押さないでください。
押したときは、かんたん初期設定を
メニューから選んでやり直します。

2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

1 リモコンの「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱 説明書」に従って正しく接続してくだ さい。
--	--

途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切
りください。電源を切った場合は、再度電源を入
れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
(手順7を実行した後は、本体の電源を入切して
も初期設定画面は表示されません。)

2 でBS・CSアンテナの接続の 種類を選び、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	BS・CSアンテナの接続の種類を 設定します。
--	----------------------------

「受信しない」を選んだときは、手順4に進みます。

3 アンテナレベル(信号強度)を確認し、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	アンテナレベルが60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 BS・CSアンテナ電源：切
--	--

アンテナレベルが表示されないときは、BS・CS
アンテナの向きや接続を確認します。

4 で「お住まいの地域」を選び、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

5 で「お住まいの地域」を選び、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

6 1 ～ 10/0 で「郵便番号」を入力し、 「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの郵便番号を 入力してください。
--	-------------------------

「0」を入力するときは、10/0を押します。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

7 で「する」を選び、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上アナログ放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

「しない」を選んだときは、手順8に進みます。

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中	: 1
-----------------------------	------	-----

地上アナログ放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

登録中		
1	2	3
31	41	67
4	5	6
7	8	9
10	11	12



画面の1～12は、
リモコンの数字ボタン
に対応しています。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

8 で「する」を選び、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上デジタル放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中	: 1
-----------------------------	------	-----

地上デジタル放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

登録中		
1	2	3
031-1	041-2	067-3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

9 「完了」で、「決定」を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	かんたん初期設定は、 すべて終了しました。 ごゆっくりお楽しみください。 (詳しい操作方法は、 付属の「かんたんガイド」、または 「取扱説明書」をご覧ください。)
--	--

これで設定は完了です。

B-CASカードが正しく認識されているかを確認した
いときは ▶取扱説明書 134ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できな
かった放送を個別に追加したいときは ▶取扱説明書 40ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したい
ときは ▶取扱説明書 40ページ

地上アナログ放送を再設定したいときは
▶取扱説明書 41～49ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-地域番号」
- 地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-個別」

地上デジタル放送を再設定したいときは
▶取扱説明書 52～56ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-自動」
- 自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-個別」

3

テレビを見よう

- 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。

本機をもっと活用する使いかた

インターネットを楽しむ

(▶ 取扱説明書140～149ページ)

インターネットに接続する

(▶ 取扱説明書135～139ページ)

ファミリンク機能を搭載した機器を操作する

(▶ 取扱説明書154～161ページ)

フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。



フタを開けたところ

デジタル放送を録画するには

(▶ 取扱説明書88～111ページ)

パソコンの画面を表示するには

(▶ 取扱説明書120～125ページ)

リモコン番号については


(▶ 取扱説明書174～175ページ)

番組を選んでみよう

はじめに

初めてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

本体の電源スイッチ

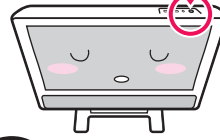

リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。




1 リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン

電源ランプが緑色点灯


電源のオフ

電源ランプが赤色点灯



2 見たい放送の種類を選ぶ

ボタンを押すと液晶表示部で確認できます。

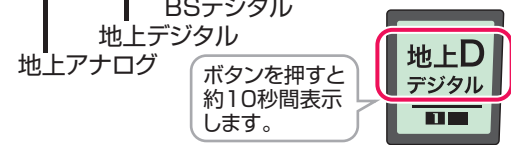

3 チャンネルを選ぶ

数字ボタン (チャンネルボタン)

または

選局ボタン

1 ~ 12

液晶表示された放送のチャンネルが選局されます。

押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音量を調節する

音が大きくなる

音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます

故障かな?

こんなときに

ここをお確かめください

取扱説明書のページ

映像も音声も出ない・受信できない

- ・ BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。
- ・ B-CASカードは正しく挿入されていますか。

30～31
36

テレビが映らない・映りが悪い
音が出ない

- ・ アンテナ線が外れていませんか。
- ・ D端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。
- ・ 「入力4端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。

30～31
82～83
96

リモコンが動作しない

- ・ リモコンの乾電池が消耗していませんか。
- ・ リモコン番号の設定が合っていますか。

37
174～175

リモコン操作を受け付けなくなった
落雷の後、電源が入らなくなった

- ・ リセットボタンを押してみてください。
- ・ 電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。

175
32・37

4

電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表(EPG)とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。
- 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で選べます。

電子番組表について詳しくは

▶ 別冊の取扱説明書(62～65ページ)をご覧ください。

日時で番組を探す、
ジャンル別に番組を探す、
裏番組を確認する、
番組の内容などの情報を調べる、
かんたんに録画予約するなど、
電子番組表には、便利な使いかたが
いろいろありますよ。

電子番組表(EPG)の画面例 ※画面はイメージです。

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

■番組表 [BSデジタル ... テレビ] 今日 4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 9[月] 10[火] 11/ 3 [火] 午前11:00

NHK BS1 午前 11:25～午前 11:55 街角ステーション

午前 11時 午後 0時 午後 1時 午後 2時 午後 3時 午後 4時

NHK BS1 101 街角ス

NHK BS2 102 俳句の王様 兼...

NHK h 103 ニッポン温泉

BS 日テレ 141 音楽のある街 地球の歌

BS 朝日 151 NNB14アフタヌーンダッシュ

BS-i 161 DIET通信

BS ジャパン 172 うまい!日本全国グルメの旅

173 テレビで買い物

選択している番組は黄色で表示されます。

放送予定の番組を選んで録画予約できます。

録画機器の接続と設定について

▶ 別冊の取扱説明書

90・91ページ

93～101ページ

102・103・110・111ページ

154・155・159ページ

各ボタンでできる操作

※ 放送局名の表示は変更になることがあります。

チャンネルのロゴマーク


チャンネル番号

NHK BS1 101

チャンネル名

リモコンのチャンネルボタン番号

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう

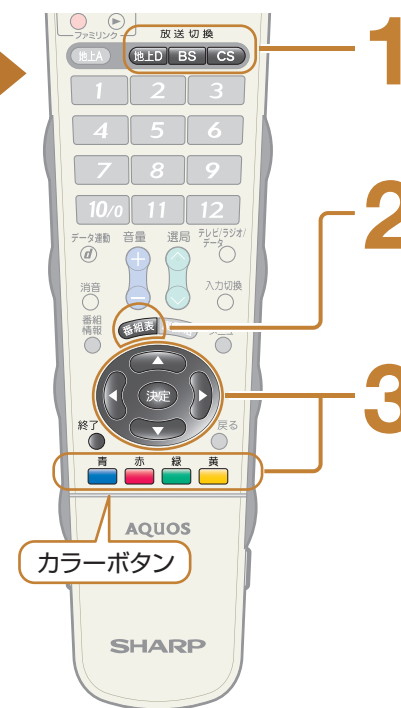

- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

番組を選び、決定する

- 1 決定 で番組を選ぶ

チャンネルと時間帯の選びかた

午前 11時 午後 0時 午後 1時 午後 2時

NHK BS1 101

NHK BS2 102

NHK h 103

BS 日テレ 141

BS 朝日 151

BS-i 161

BS ジャパン 171

決定 で時間帯を選びます。

決定 でチャンネルを選びます。

画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の一部分が表示されています。

を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

- 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

- 2 決定 を押す

- 放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。
- 放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。